
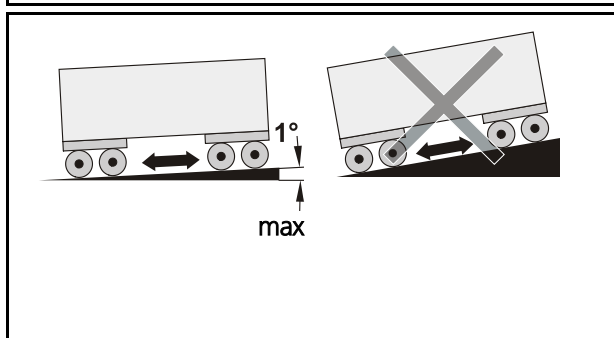
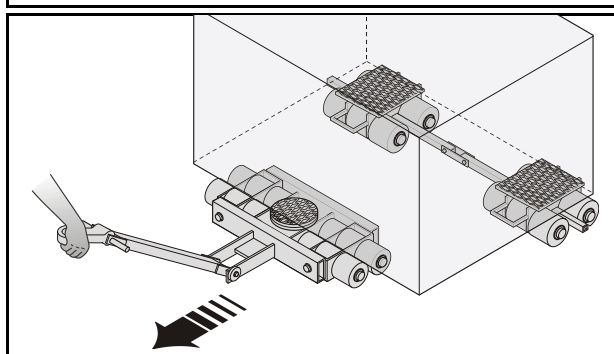
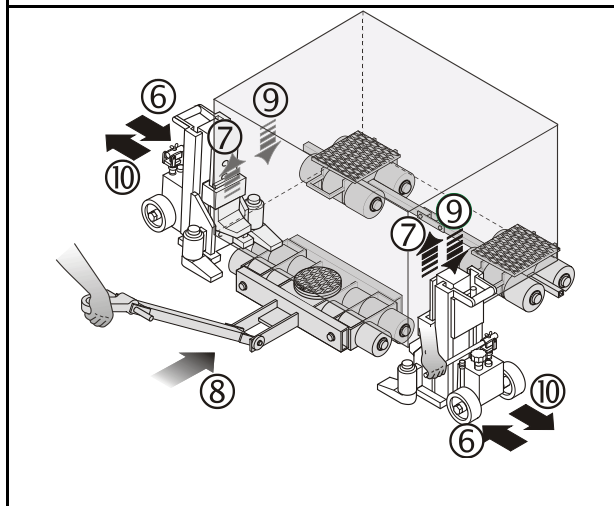


BETRIEBSANLEITUNG

⚠ Bitte vor Inbetriebnahme lesen ⚠

Transportfahrwerke JLB/JFB Serien: K/S/G

Postanschrift Postfach 100441, 42504 Velbert
Betrieb Dieselstraße 14, 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
Kontakt Tel. 02056/9802-0, Fax 02056/60440
 info@heidkamp-hebezeuge.de
 www.heidkamp-hebezeuge.de

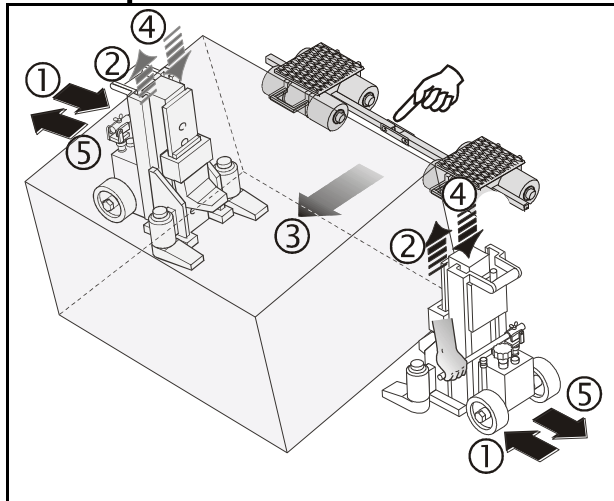

- ⚠
- Wir empfehlen zum sicheren Anheben hydraulische Maschinenheber.
 - Das Gewicht des Transportgutes darf **nicht größer** sein als die zulässige Traglast der Fahrwerke.
 - **! Kontrollieren Sie das vor dem Transport!**
 - Alle einzelnen Fahrwerke auf geeignete Weise fest mit dem Transportgut verbinden, wenn Sie auf unebenen Böden oder über Absätze und Kanten fahren.
 - Unbedingt die angegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Beladen / Entladen beachten.

BELADEN

- ① ② Hintere Kante des Transportgutes anheben
- ③ Beide Kassetten des verstellbaren Transportfahrwerks darunter fahren.
- ☞ **Verbindungsstange justieren und arretieren**
- ④ Transportgut langsam und vorsichtig auf die Fahrwerks-Kassetten absetzen.
- ⑤ Hebegeräte entfernen.
- ⑥ ⑦ Vordere Kante des Transportgutes anheben.
- ⑧ Das lenkbare Transportfahrzeug in der Mitte darunter fahren.
- ⑨ Transportgut langsam und vorsichtig auf den Drehteller des Fahrwerks absetzen.
- ☞ **Drehteller nur im Bereich des Kugellagers belasten!**
- ⑩ Hebegeräte entfernen.

ENTLADEN (umgekehrte Reihenfolge)

Vordere Kante des Transportgutes anheben und **zuerst das lenkbare Fahrzeug entfernen**. Vordere Kante langsam und vorsichtig ablassen.
 Hintere Kante des Transportgutes anheben und beide Kassetten des verstellbaren Transportfahrwerks entfernen.
 Hintere Kante langsam und vorsichtig ablassen.

TRANSPORT

Vor dem Transport den Transportweg säubern und von losen Gegenständen befreien.

Transportgut von Hand oder mittels Zugfahrzeug an den gewünschten Standort bewegen.

- ⚠
- **Fahrwerke haben keine eingebaute Bremse: Niemals schneller als 2 km/h fahren!**

- ⚠
- **Keine Steigungen oder Gefälle über 1° befahren.**
 - Nur geeignete Zugfahrzeuge benutzen.
 Zulässige, ungebremste Anhängelast nicht überschreiten.
 - Unbedingt die mitgelieferte Verbindungsstange für die Fahrwerkskassetten benutzen. Damit werden die einzelnen Kassetten weitgehend parallel unter der Last geführt, wenn der Untergrund eben, sauber und ohne Absätze ist. Bei anderen Untergründen unbedingt alle einzelnen Fahrwerke und Kassetten auf geeignete Weise fest mit dem Transportgut verbinden.


Ersatzteile für Transportfahrwerke lenkbar und verstellbar – Serie K

Postanschrift
Betrieb
Kontakt

Postfach 10 04 41, 42504 Velbert
Dieselstraße 14, 42579 Heiligenhaus-Hetterscheid
Tel. 0 20 56/98 02 -0, Fax 0 20 56/6 04 40
info@heidkamp-hebezeuge.de
www.heidkamp-hebezeuge.de


SERIE JLB – K				
Ersatzrollen für Typen JLB 3 K bis JL 12 K				
Pos	Bezeichnung	Maße [mm]	Best.-Nr.	
1a	Polyamidrolle incl. Lager	85 x 85 x 25	95 050 023 - P	
1b	JUWATHAN <i>-Plus</i> ® incl. Lager	85 x 85 x 25	95 050 057 - V	
13	Stützrolle	Ø 75	95 050 014 - P	

Pos	Bezeichnung	JLB 3 K		JLB 6 K		JL 9 K		JL 12 K	
		Maße [mm]	Best.-Nr.	Maße [mm]	Best.-Nr.	Maße [mm]	Best.-Nr.	Maße [mm]	Best.-Nr.
6 9	Achse inkl Sicherungsringe	25 x 278	Ac 08	25 x 200	Ac 08	25 x 300	Ac 08	25 x 390	Ac 08
4	Gummiauflage Drehsteller	Ø150	No 05	Ø150	No 05	Ø170	No 05	Ø170	No 05
2 3	Drehsteller incl. Axial- Kugellager	Ø 150	L 3 24 000	Ø 150	L 3 24 000	Ø 170	L 9 04 000	Ø 170	L 9 04 000
10 11 bzw. 10 11 12	Deichsel komplett	Länge 990	L 3 03 000	Länge	He 01 022	Länge	He 01 022	Länge	He 01 022

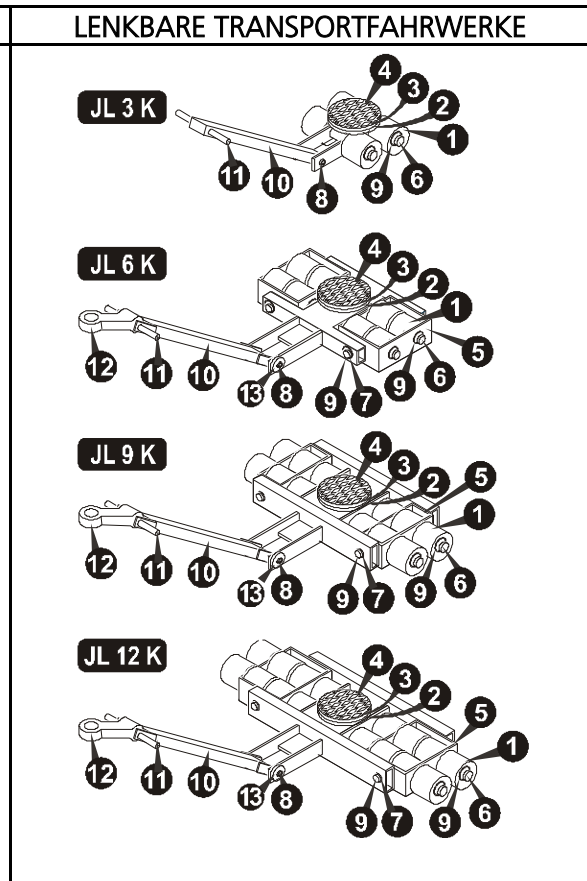

SERIE JF - K				
Ersatzrollen für Typen JF 3 K bis JFB 12 K				
Pos	Bezeichnung	Maße [mm]	Best.-Nr.	
1a	Polyamidrolle incl. Lager	85 x 85 x 25	95 050 023 - P	
1b	JUWATHAN <i>-plus</i> ® incl. Lager	85 x 85 x 25	95 050 057 - V	


Pos	Bezeichnung	JFB 3 K		JFB 6 K		JFB 9 K		JFB 12 K	
		Maße [mm]	Best.-Nr.	Maße [mm]	Best.-Nr.	Maße [mm]	Best.-Nr.	Maße [mm]	Best.-Nr.
2 8	Achse inkl Sicherungsringe	25 x 112	Ac 08 023	25 x 207	Ac 08 025	25 x 300	Ac 08 003	25 x 390	Ac 08 004
3	Gummiauflage	120 x 80	F 4 02 008	180 x 170	F 9 05 010	180 x 170	F 9 05 010	200 x 220	F 12 05 010
4 bzw. 4 5 6 7	Verbindungsstange	Länge 1000	F 1 03 000	Länge 1230	92 010 095-B	Länge 1230	92 010 095-B	Länge 1230	92 010 095-B

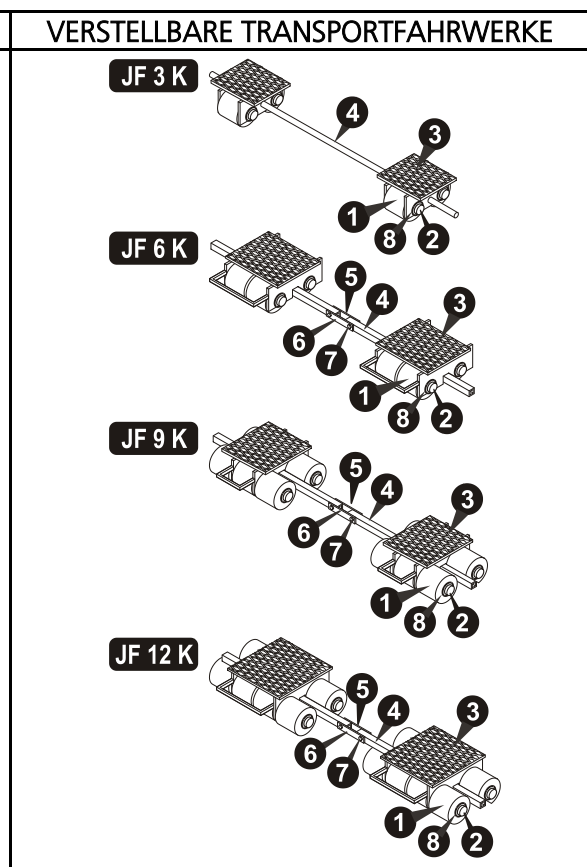

Ersatzteile für Transportfahrwerke lenkbar und verstellbar – Serie S


SERIE JL – S					LENKBARE TRANSPORTFAHRWERKE				
Ersatzrollen für Typen JL 12 S bis JL 18 S									
Pos	Bezeichnung	Maße [mm]	Best.-Nr.						
1a	Stahlrolle inkl. Lager	90 x 120 x35	95 050 026-S						
1b	JUWAthan®-Rolle inkl. Lager	90 x 120 x35	95 050 025-V						

Pos	Bezeichnung	JL 12 S		JL 18 S		JL 24 S			
		Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr		
6 9	Achse inkl. Sicherungsringe	35 x 315	Ac 08	35 x 415	Ac 08	35 x 295	Ac 08		
4	Gummiauflage Drehteller	Ø 170	No 05	Ø 215	L 18 14	Ø 215	L 18 14		
3 4	Drehteller Gummiauflage Drucklager	Ø 170	L 9 04 001	Ø 215	L 9 04 000	Ø 215	L 18 14		
2	Axial-Kugellager	Ø 170	No 05 015	Ø 215	No 05 029	Ø 215	No 05 029		
10 12	Deichsel komplett	Länge He 01 047		Länge He 01 047		Länge L 40 06			

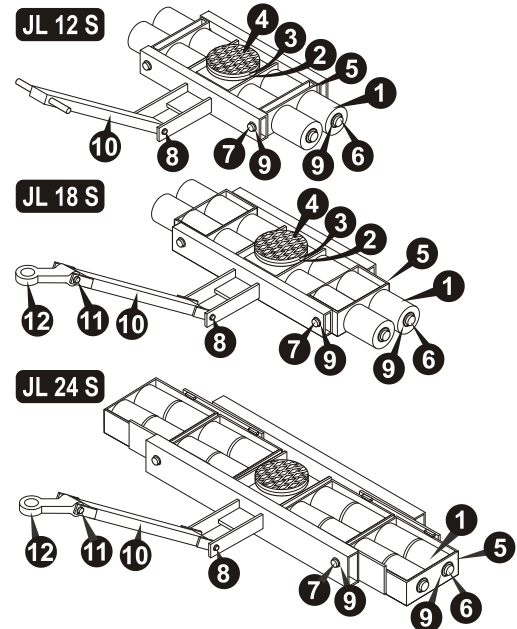

SERIE JF – S					VERSTELLBARE TRANSPORTFAHRWERKE				
Ersatzrollen für Typen JF12 S bis JF 24 S									
Pos	Bezeichnung	Maße [mm]	Best.-Nr.						
1a	Stahlrolle inkl. Lager	90 x 120 x35	95 050 026 - S						
1b	JUWAthan®-Rolle inkl. Lager	90 x 120 x35	95 050 025 - V						


Pos	Bezeichnung	JF 12 S		JF 18 S		JF 24 S			
		Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr		
2 5	Achse inkl. Sicherungsringe	35 x 405	Ac 08 021	35 x 405	Ac 08 021	35 x 290	Ac 08 024		
3	Gummiauflage	200 x 220	F 12 05	200 x 220	F 12 05	260 x 260	F 24 15		
4 5 6 7	Verbindungsstange	Länge 1230 He 01 038		Länge 1230 He 01 038		Länge 1230 He 01 038			

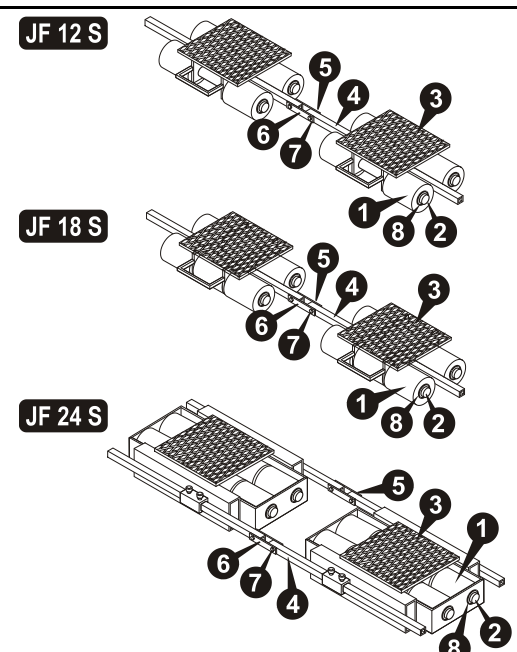


Ersatzteile für Transportfahrwerke lenkbar und verstellbar – Serie G

Postanschrift Betrieb Kontakt Postfach 10 04 41, 42504 Velbert
Dieselstraße 14, 42579 Heiligenhaus-Hetterscheid
Tel. 0 20 56 / 98 02 - 0, Fax 0 20 56 / 6 04 40
info@heidkamp-hebezeuge.de
www.heidkamp-hebezeuge.de

SERIE JL - G										
Ersatzrollen für Typen JL 15 G bis JL 40 G										
Pos	Bezeichnung		Maße [mm]		Best.-Nr.					
①	JUWathan®-Rolle Lager	incl.	140 x 120 x 35		95 050 028- V					
Pos	Bezeichnung		JL 15 G		JL 22 G		JL 30 G		JL 40 G	
			Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr
⑥ ⑨	Achse inkl. Sicherungsringe		35 x 285 Ac 08		35 x 405 Ac 08		35 x 290 Ac 08		35 x 415 Ac 08	
④	Gummiauflage Drehteller	für	Ø 215 L 18 14		Ø 250 No 05		Ø 250 No 05		Ø 250 No 05	
③ ④	Drehteller ohne Drucklager		Ø 215 L 15 04		Ø 250 HL 25 05		Ø 250 L 40 05		Ø 250 L 40 05	
②	Axial-Kugellager		Ø 170 No 05 015		Ø 250 No 05 016		Ø 250 No 05 016		Ø 250 No 05 016	
⑩ ⑪ ⑫	Deichsel komplett		Länge 1230 He 01 047		Länge 1580 HL 25 06 042		Länge 1590 L 40 06 000		Länge 1590 L 40 06 000	

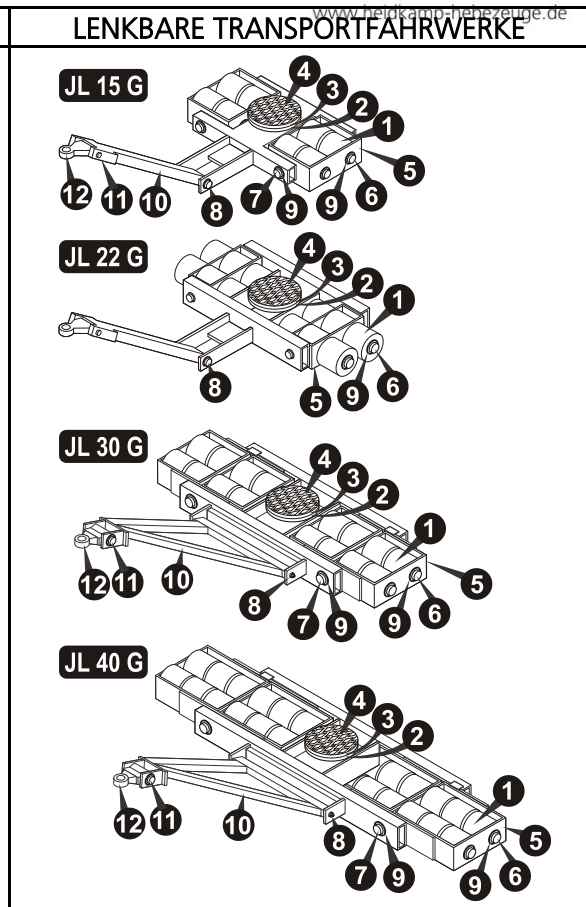

SERIE JF - G									
Ersatzrollen für Typen JF 15 G bis JF 40 G									
Pos	Bezeichnung		Maße [mm]		Best.-Nr.				
➊	JUWathan®-Rolle Lager	incl.	140 x 120 x 35		95 050 028-V				
Pos	Bezeichnung	JF 15 G		JF 22 G		JF 30 G		JF 40 G	
		Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr	Maße [mm]	Best.-Nr
➋ ➌	Achse inkl. Sicherungsringe	35 x 285 Ac 08 022		35 x 405 Ac 08 015		35 x 290 Ac 08 017		35 x 415 Ac 08 010	
➍	Gummiauflage	260 x 315 No 05 042		260 x 315 No 05 042		260 x 440 F 30 05 010		300 x 440 F 40 05 010	
➎	Verbindungsstange	Länge 1540 92 090 046-B		Länge 1540 92 090 046-B		Länge 1540 92 090 046-B		Länge 1540 92 090 046-B	

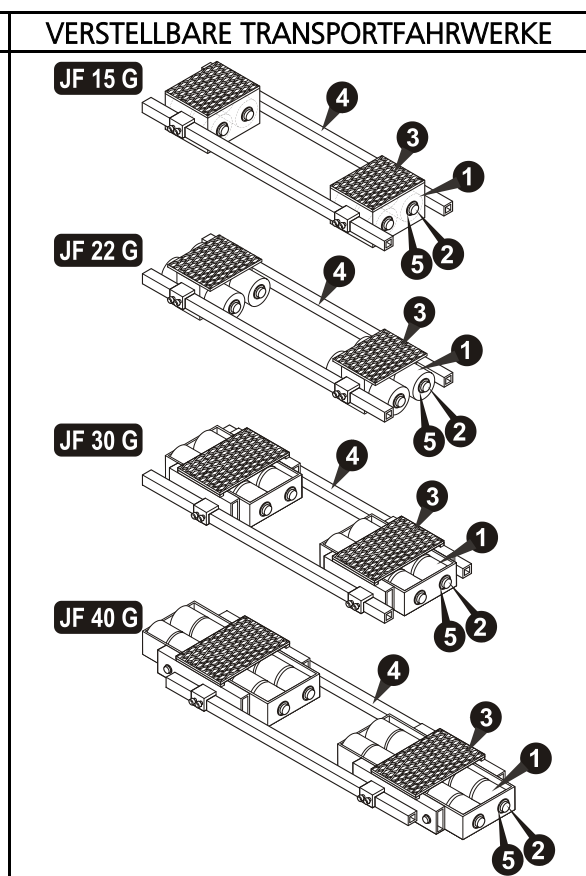



Postanschrift	Postfach 100441, 42504 Velbert
Betrieb	Dieselstraße 14, 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
Kontakt	Tel. 0 20 56/98 02 - 0, Fax 0 20 56/6 04 40 info@heidkamp-hebezeuge.de www.heidkamp-hebezeuge.de